


SBD8000

Instructions for use English Bedienungsanleitung Deutsch Instructions d'utilisation Français Instrucciones de uso Español Gebruiksaanwijzing Nederlands Istruzioni per l'uso Italiano Instruções de utilização Português Инструкции по применению Русский Instrukcja użytkowania Polski Användarinstruktioner Svenska

Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Návod k použití Čeština Használati utasítás Magyar 使用說明 中文 사용 설명서 한글판 使用说明 中文 Paraan ng pag-gamit Tagalog Cara Pemakaian Indonesian 使用説明 日本語

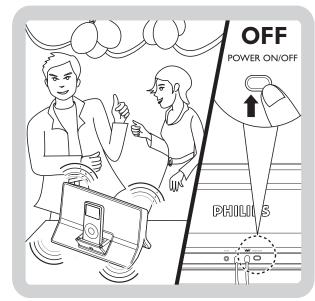



Additional information and on-line help is available at our website:

www.philips.com/support

Data subject to change without notice.

Notice for USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

FC

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two conditions

- This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Avis pour les États-Unis

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans l'article

15 du règlement FCC pour un équipement

numérique de classe B. Ces limites ont été déterminées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une

FC SBD8000

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, perturber les communications radio.

Attention : aucune guarantie n'assure l'absence de toute interférence da ns une installation privée. Si cet équipement s'avère perturber la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut facilement être vérifié en allumant puis éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer ces interférences à l'aide des conseils suivants :

- déplacer l'antenne de réception,
- augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur,
- brancher l'équipement à une prise placée sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur.
- demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Avis pour le Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada

Il est conforme à la règlementation FCC, article 15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes

- I Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible.
- 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.





CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS NSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE DERSONNE





Atención: Para reducir el riesgo de choque elécrico, no quite la tapa (o el panel posterior). En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Para servicio dirijase a personel calificado.

ENGLISH



Before placing your iPod player onto the speaker dock you need to install the dock insert corresponding to the particular iPod model into the speaker dock.

Whenever you place your iPod player onto the speaker dock it will recharge when the POWER button is in the ON position.

You can also connect your speaker dock to another audio source by using the supplied line-in cable.

Remote Control functions:

- I. Play/Pause
- 2. Previous song 3. Next song
- 4. Increase volume
- 5. Decrease volume

Design and specifications are subject to change without notice.

Problem solving: www.philips.com/support

- If a fault occurs, please check the points listed below:
- · Check all cables to ensure they are connected correctly · Check if the iPod player is inserted correctly; undock the player, check for any obstruction on the connectors and dock again.

If you are unable to remedy a problem following these hints, contact online help (www.philips.com/support) or consult your dealer. Never try to open the set yourself as this will void the guarantee!

DEUTSCH



Bevor Sie Ihren iPod-Player in das Lautsprecherdock setzen, müssen Sie den Dockeinschub dem jeweiligen iPod-Modell entsprechend am Lautsprecherdock installieren.

Wenn Sie Ihren iPod-Player in das Lautsprecherdock setzen, lädt er sich auf, wenn die Netztaste POWER auf der ON-Position (eingeschaltet) ist. Sie können auch Ihr Lautsprecherdock mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Leitungseingangskabels an eine andere Audioquelle

Funktionen der Fernbedienung:

- I.Wiedergabe/Pause
- 2. Verheriger Song
- 3. Nächster Song
- 4. Lautstärke erhöhen
- 5. Lautstärke verringern

Optische und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Störungsbehebung: www.philips.com/support

Beim Auftreten einer Störung prüfen Sie bitte die im Folgenden angeführten Punkte:

- Prüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob der iPod-Player richtig eingesetzt ist; nehmen Sie den Player ab, prüfen Sie, ob die Anschlüsse frei von Hindernissen sind. und docken Sie ihn wieder an.

Wenn Sie trotz Befolgung dieser Hinweise das Problem nicht beheben können, konsultieren Sie bitte die Online-Hilfe (www.philips.com/support) oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Set eigenmächtig zu öffnen, da dann der Garantieanspruch erlischt!

FRANÇAIS



Avant de poser votre iPod sur la station d'écoute, installez l'adaptateur de station approprié à votre modèle d'iPod.

Chaque fois que vous posez votre iPod sur la station d'écoute et basculez le bouton POWER (Marche/Arrêt) sur la position ON (Marche); votre iPod se charge.

Vous pouvez également connecter votre station d'écoute à une autre source audio, à l'aide du câble d'entrée ligne fourni. Fonctions de la télécommande :

- I. Lire/Pause
- 2. Titre précédent
- 3. Titre suivant
- 4. Augmenter le volume
- 5. Diminuer le volume

Le design et les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable

Résolution des problèmes: www.philips.com/support

Si une erreur se produit, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez les connexions de tous les câbles.
- · Vérifiez que l'iPod est correctement posé sur son adaptateur ; retirez-le de l'adaptateur de station, enlevez les débris et poussières susceptibles de gêner le bon contact et remettez en place l'iPod sur l'adaptateur.

Si aucun des conseils précédents ne suffit pour résoudre votre problème, soumettez-le à notre service d'assistance en ligne (www.philips.com/support) ou parlez-en avec votre revendeur. N'essavez iamais d'ouvrir vous-même l'appareil, vous perdriez tout droit à notre garantie!

ESPAÑOL



Antes de colocar tu iPod en la base dock con altavoces, debes instalar el adaptador correspondiente a tu modelo de iPod en la base dock

Al colocar tu iPod en la base dock con altavoces, se recargará siempre que el botón POWER esté en la posición ON La base con altavoces también se puede conectar a otra fuente audio utilizando el cable de entrada suministrado.

- Funciones del Mando a Distancia: I. Reproducir/Pausa
- 2. Anterior canción
- 3. Siguiente canción
- 4. Incrementar volumen 5. Disminuir volumen
- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Solución de problemas: www.philips.com/support

- Si se produce algún fallo, consulta la siguiente lista:
- · Comprobar que todos los cables están correctamente conectados Comprobar que el iPod está correctamente colocado; retira el reproductor iPod y comprueba que no existe ninguna obstrucción

entre los conectores y vuelve a colocarlo en la base.

Si no consigues solucionar el problema siguiendo estos consejos, ponte en contacto con el servicio de ayuda online (www.philips.com/support) o consulta a tu distribuidor.: No intentes abrir el aparato porque la garantía quedaría anulada!

NEDERLANDS



Voordat u uw iPod-speler op het speakerdock neerzet moet u, overeenkomstig het specifieke model van iPod, het dock-inzetstuk in het . Telkens wanneer u uw iPod-speler op het speakerdock neerzet wordt hij,

nadat de toets POWER naar de stand ON (aan) is geschakeld, opnieuw

U kunt het speakerdock ook op een andere audiobron aansluiten met behulp van de meegeleverde lijn-in kabel.

Functies van de afstandsbediening:

I. Weergave / pauze

- 2. Voorgaande muzieknummer
- 3. Volgende muzieknummer 4. Volume harder
- 5. Volume zachter

Het uiteindelijke ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd zijn.

Oplossen van problemen: www.philips.com/support

Gelieve in geval van problemen de onderstaande punten te controleren:

- Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten. Controleer of de iPod-speler correct is ingezet, neem de speler uit
- het dock, controleer of er obstructies op de contactpunten zijn en zet hem terug in het dock.

Wanneer het probleem met deze tips niet kan worden verholpen kunt u surfen naar onze on-line hulpservice (www.philips.com/support) of uw verdeler contacteren. Probeer het apparaat nooit zelf open te maken omdat dit de garantie teniet doet!



Prima di collocare il lettore iPod sullo speaker-dock, è necessario installare l'inserto adatto al particolare modello di iPod nello speaker-dock

Una volta collocato sullo speaker-dock, il lettore iPod si ricaricherà se il pulsante POWER (alimentazione) è impostato sulla posizione ON

È inoltre possibile collegare lo speaker dock a un'altra sorgente audio usando il cavo di ingresso linea in dotazione.

Funzioni del telecomando: I. Play/Pause (Riproduzione/pausa)

- 2. Brano precedente
- 3. Brano successivo
- 4. Aumentare il volume 5. Diminuire il volume
- Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

Risoluzione dei problemi: www.philips.com/support

In caso di guasto, verificare i punti di seguito elencati:

- Controllare tutti i cavi per assicurarsi che siano collegati correttamente
- Controllare che il lettore iPod sia inserito correttamente: estrarre il lettore, verificare che non vi siano ostruzioni sui connettori e ricollocarlo sullo speaker-dock.

Se non si è in grado di risolvere un problema seguendo questi suggerimenti, contattare l'assistenza online (www.philips.com/support) o consultare il proprio rivenditore. Non provare mai ad aprire il dispositivo da soli poiché questo potrebbe invalidare la garanzia!





Antes de colocar o seu leitor iPod no suporte dos altifalantes você necessita de instalar o adaptador da base correspondente ao modelo

Sempre que colocar o seu leitor iPod na base dos altifalantes este será carregado quando o botão POWER (Alimentação) se encontrar na posição ON (Ligado)

. Você também pode conectar a base do seu altifalante a outra fonte de áudio utilizando o cabo de linha de entrada fornecido.

Funções do Controlo Remoto

- I. Reprodução/Pausa
- 2. Canção anterio 3. Canção seguinte
- 4. Aumentar o volume
- 5. Baixar o volume
- O design e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

Solução de Problemas: www.philips.com/support

- Se ocorrer uma falha, por favor verifique os pontos abaixo indicados: · Verifique todos os cabos para se assegurar de que estão ligados
- Verifique se o leitor iPod está inserido correctamente; retire o leitor da base, verifique se existe alguma obstrução nos conectores e coloque-o de volta.

Se não tiver condições de solucionar um problema depois de ter seguido estas dicas, contacte a ajuda online (www.philips.com/support) ou consulte o seu representante. Nunca tente você mesmo abrir o aparelho dado que isso anulará a garantia!

РҮССКИЙ



Прежде чем помещать iPod на док-станцию динамиков нужно установить вставную секцию док-станции, соответствующую конкретной модели iPod. в док-станцию динамиков

заяжаться, если кнопка POWER (сеть) находится в положении ON (ВКЛ.) Можно также подключить порт акустической системы к другому радио источнику с помощью входящего в комплект кабеля line-in.

Функции дистанционного управления:

- I. Воспроизведение/пауза
- 2. Предыдущая композиция
- 3. Следующая композиция
- 4. Увеличение громкости
- 5. Уменьшение громкости

Исполнение и технические характеристики могут имзеняться без предварительного уведомления

Устранение неполадок: www.philips.com/support

При выходе устройства из строя выполните следующие проверки Проверьте правильность подключения всех кабелей

Проверьте правильность установки iPod; извлеките плеер из док-станции, проверьте клеммы на наличие засора и снова установите плеер в док-станцию.

Если проблему не удалось устранить после этих действий, свяжитесь с он лайновой справочной службой (www.philips.com/support) или обратитесь к местному дилеру. Запрещается самостоятельно разибрать устройство, так как это является причиной отказа в гарантийном обслуживании!

należy zainstalować w stacji dokującej wkładkę odpowiadającą danemu modelowi iPod. Po włożeniu odtwarzacza iPod do stacji dokującej, jego akumulator

będzie ładowany, jeżeli przycisk POWER (ZASILANIE) jest w położeniu

Przed umieszczeniem odtwarzacza iPod w stacii dokującej z głośnikami

ON (WŁĄCZONY). Za pomocą dostarczonego przewodu szeregowego możesz podłączyć

I. Odtwarzanie/pauza

POLSKI

- 2. Poprzedni utwór
- 3. Nastedny utwór
- 4. Przygłośnienie
- Wzornictwo i charakterystyki moga zmieniać sie bez uprzedzenia

Rozwiązywanie problemów: www.philips.com/support

W przypadku wystąpienia usterki prosimy wykonać poniższe sprawdzenia: sprawdzić wszystkie przewody w celu upewnienia się, że są podłaczone prawidłowo:

sprawdzić, czy odtwarzacz iPod jest włożony prawidłowo; wyjąć odtwarzacz ze stacji i sprawdzić, czy nie ma przeszkód w połączeniu a następnie ponownie włożyć do stacji dokującej. Jeżeli po wykonani tych czynności usterka występuje dalej, prosimy o kontakt z biurem pomocy online (www.philips.com/support) lub konsultację ze sprzedawcą. Nigdy nie próbować samodzielnie otworzyć zestawu, ponieważ spowoduje to utrate gwarancji!

SVENSKA



Innan du placerar din iPod spelare på högtalardockningsstationen måste du installera dockningsstationen så att den överensstämmer med den särskilda iPod modell som passar din högtalardockningsstation När du placerar din iPod spelare på din högtalardockningsstation kommer den att laddas när PÅ/AV knappen är i PÅ läge

Du kan också ansluta din högtalardockningsstation till en annan audio (liud-) källa genom att använda den medföljande ingångskabeln Funktioner på din fjärrkontroll:

- I. Uppspelning/Paus
- 4. Öka volymer
- 5 Minska volymen

Problemlösning: www.philips.com/support

Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna

dockningsstationen och kontrollera att inget hinder föreligger anslutningarna och dockningsstationen igen.

hiälp på webben (www.philips.com/support) eller rådfråga din återförsäljare. Gör aldrig försök att öppna enheten själv eftersom det skulle innebära att din garanti inte förblir gällande!

Ελληνικά



Προτού τοποθετήσετε τη συσκευή αναπαρανωνής iPod επάνω στο σταθυό σύνδεσης μεγαφώνων χρειάζεται να εγκαταστήσετε την υποδοχή σύνδεσης του σταθμού που αντιστοιχεί στο συνκεκριμένο μοντέλο iPod μέσα στο σταθμό σύνδεσης μεγαφώνων

Όποτε τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής iPod επάνω στο σταθμό σύνδεσης μεναφώνων. θα επαναφορτίζεται όταν το κουμπί POWER είναι στη θέση ON. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το σταθμό σύνδεσης μεγαφώνων με κάποια άλλη ακουστική πηγή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο εισόδου γραμμής.

- Λειτουργίες τηλεχειριστήριου: 1. Αναπαρανωνή/Παύση
- 2. Προηγούμενο τραγούδι
- 3. Επόμενο τρανούδι

ποοειδοποίηση

- 4. Αύξηση της έντασης του ήχου
- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να υποστούν αλλαγές χωρίς σχετική

Επίλυση προβλημάτων: www.philips.com/support

Αν προκύψει σφάλμα, φροντίστε να ελέγξετε τα σημαία που παρατίθενται παυακάτω.

 Ελένξτε όλα τα καλώδια νια να εξασφαλίσετε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα. Ελέγξτε αν η συσκευή αναπαραγωγής iPod είναι τοποθετημένη σωστά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το σταθμό, ελέγξτε μήπως υπάρχει κάποιο εμπόδιο στους συνδέσμους και συνδέστε την ξανά.

Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις υποδείξεις αυτές, ανατρέξτε στη διαδικτυακή βοήθεια (www.philips.com/support) ή συμβουλευτείτε τον έμπορο από τον οποίο ανοράσατε τη συσκευή. *Ποτέ* **μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή μόνος σας νιατί κάτι τέτοιο** θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη!

ČEŠTINA



Před umístěním Vašeho iPod přehrávače do reproduktorové stanice je třeba stanici nainstalovat vložením příslušného iPod modelu do reproduktorové stanice

lakmile umístíte Váš iPod přehrávač do reproduktorové stanice, bude se nabíjet, pokud bude tlačítko POWER (NAPÁJENÍ) v poloze ON (ZAPNUTO)

Vaši reproduktorovou stanici můžete také připojit k dalšímu zdroji hudby pomocí dodaného line-in (linkového) kabelu. Funkce dálkového ovládání

- I. Hrei/Pauza
- 2. Předcházející písnička 3. Následující písnička
- 4. Zvýšit hlasitost
- 5. Snížit hlasitost

Tvar a specifikace podléhají změně bez upozornění.

Odstraňování problémů: www.philips.com/support

Pokud se vyskytne porucha, proiděte si níže uvedené body:

- Překontrolujte všechny kabely, abyste se ujistili, že jsou řádně připojeny Zkontrolujte, zda je váš iPod přehrávač správně vložen; vyndejte
- přehrávač, zkontrolujte, zda nejsou konektory znečištěny a vložte zpět. Pokud neiste schopni problém odstranit pomocí následujících tipů. obraťte se na stálou linku pomoci (www.philips.com/support) nebo se ptejte Vašeho obchodníka. Nikdy se sestavu nepokoušejte otevřít

MAGYAR



Mielőtt iPod lejátszóját ráhelyezné a hangszórós dokkoló egységre, be kell szerelnie az adott iPod modellhez megfelelő dokkoló betétet a hangszóróba.

Amikor ráhelyezi az iPod lejátszóját a hangszórós dokkoló egységre, az újratölti a készüléket, amennyiben a POWER gomb ON állásban van A mellékelt bemeneti kábel segítségével a hangszóró dokkját másik rádió forráshoz csatlakoztathatia

- Távirányító funkciók:
- I. Leiátszás/Szünet
- 2. Előző zeneszám 3 Következő zeneszám
- 4. Hangerő növelése

5. Hangerő csökkentése

Fenntartjuk a formaterv és műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli megyáltoztatásának jogát

Probléma megoldás: www.philips.com/support

Amennyiben bármilyen hiba következne be, kérjük először ellenőrizze a pontokat aláhh

- · Ellenőrizzen minden kábelt, hogy azok megfelelően illeszkednek-e Ellenőrizze, hogy az iPod lejátszó megfelelően van-e behelyezve; vegye
- ki a dokkból a lejátszót, ellenőrizze, hogy nincs-e valami a dokkban, ami blokkolhatia a készülék érintkezését a dokkal, maid csatlakoztassa újra.

Amennyiben a fenti utasítások végrehajtása ellenére sem tudja megoldani a problémát, lépien kapcsolatba az online súgóval (www.philips.com/support) vagy keresse fel viszonteladóját. Soha ne próbálja a készüléket egyedül kinyitni, mivel ez a garancia érvényességének elvesztését vonhatja maga után!

中文



在把 iPod 播放機插進揚聲器底座前,你需要先依照特定的iPod 型號,把底座插入器安裝至揚聲器底座中。

當 iPod 播放機插進揚聲器底座後,如電源按鈕在開 (ON) 的位 置,它將會自動充電

你也可用附送的線路輸入纜線,把揚聲器底座連接至另一個音 頻來源。

遙控器功能:

- I. 播放/暫停
- 2. 上一首曲目
- 3. 下一首曲目 4. 增加音量
- 5. 降低音量

產品設計及規格如有改動,將不另行通知

問題解答: www.philips.com/support

如操作出現問題,請檢查以下事項:

- 檢查所有電纜線路確保已經正確接駁。
- · 檢查 iPod 播放機是否已經正確插入機座;把播放機從底座 拿出,並檢查連接器及底座之間是否有物件堵塞。

如根據以上指示後仍未能解決操作問題,請聯絡網上支援服務 (www.philips.com/support) 或聯絡你的零售商。 切勿嘗試自行 拆開本產品,以免令保養失效。

한글판



iPod 플레이어를 스피커 거치대에 올려놓기 전에 특정 iPod 모델에 해당하는 거치대 인서트를 스피커 거치대에 설치해야 합니다. 전원 버튼이 ON(켜짐) 위치에 있으면 iPod 플레이어를 스피커 거치대에 올려놓을 때마다 충전됩니다

- I. 재생/일시정지
- 3. 다음 곡
- 4. 음량 높이기

- 모든 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 점검하십시오.
- iPod 플레이어가 올바르게 삽입되었는지 점검하며

아래 도움말로 문제를 해결할 수 없는 경우에는 온라인 지원센터

오픈하지 마신시오.

中文



在将 iPod 播放机放入扬声器基座之前, 您需要将与特定 iPod 型 号相对应的基座插件插入扬声器基座。

此时 POWER(电源) 按钮就会在 ON(开)的位置。 您可以用随机提供的线路输入缆线,将扬声器基座连接到另外

一旦您将 iPod 播放机放入扬声器基座,它就开始充电,

一个音源。 遥控器功能:

- I. 播放/暂停 2. 前一首歌曲
- 3. 下一首歌曲 4. 增大音量 5. 减小音量

设计和规格如有变更, 恕不另行通知

解决问题: www.philips.com/support

- 如果出现故障,请检查以下要点: • 检查所有缆线, 确保连接正确
- · 检查 iPod 播放机是否正确插入;将播放机拔下,再次检查 连接头和基座之间有无障碍物。 如果按照这些提示您不能处理问题,请联系在线帮助

(www.philips.com/support),或者咨询您当地的经销商。 千万不要尝试自行打开本装置, 因为这样会使保修无效!

Tagalog

sami, neboť můžete ztratit záruku!



Bago ilagay ang inyong iPod sa patungang speaker, kailangan ninyo munang jinstila ang pagsasaksakan sa patungan na ayon sa partikular na tatak o modelo ng iPod I sa patungang speaker,

Tuwing ilalagay ninyo ang inyong iPod sa patungang speaker, ito ay nagkakarga kapag ang buton ng "Power" ay napwesto sa bukas o "On" Maari mo ring ikonekta ang patungang ispiker sa ibang panggagalingan ng tugtog sa paggamit ng kableng ikakabit sa loob.

- Gamit na Malayong Kontrol: I.Tugtog/Tigil-Sandali
- 3. Susunod na Awit 4. Lakasan ng tunog

2. Naunang Awit

5. Hinaan ng tunog Ang disenyo at mga spesipikasyon at detalye ay maaring mapalitan ng hindi nag-aabiso

Paglutas ng problema: www.philips.com/support Kapag nagkakamali, paki-tingnan ang mga puntos na nakasulat sa ibaba

Tingnan ang lahat ng kuryente at kable upang makasigurong tama ang pagkakabit Tsekin kung tama ang pagkakasaksak ng iPod; alisin sa patungan, tsekin

uli kung mayroong nakaharang sa mga pangkonekta at patungan. Kung hindi ninyo magawang remedyuhan ang problema ng mga sumusunod na mungkahi, kontakin ang taga-tulong na nasa internet (www.philips.com/support) o kaya ay kumunsulta sa inyong binilhan. Huwag na huwag subukang buksan ang ang inyong iPod dahil mawawalang-saysay ang garantiya.

INDONESIAN



Sebelum memasang iPod player Anda pada dok pengeras suara, Anda perlu menginstal dok insert corresponding pada model iPod tertentu pada dok pengeras suara.

Ketika Anda menempatkan iPod player pada dok pengeras suara, akan

dilakukan pengisian baterai ketika tombol POWER sedang dalam

posisi ON Anda juga dapat menghubungkan dok pengeras suara ke sumber audio lainnya dengan menggunakan kabel stereo yang tersedia.

- Fungsi Kontrol Remot: I. Mainkan/Hentikan sementara
- 2. Lagu sebelumnya 3. Lagu selaniutnya
- 4. Tambahkan suara Turunkan suara

Desain dan spesifikasi adalah kunci utama untuk dapat merubah tanpa pemberitahuan

Pemecahan masalah: www.philips.com/support

Jika terjadi kesalahan, silakan periksa hal-hal di bawah ini : Periksalah apakah semua kabel telah tersambung dengan benar

Periksalah apakah iPod player telah terpasang dengan benar; buka dok player dan periksalah bilamana terjadi gangguan, kemudian pasang dok kembali

ini, silakan hubungi pertolongan online (www.philips.com/support) atau konsultasikan dengan penjual Anda. Jangan pernah mencoba membuka perangkat, karena ini akan membatalkan garansi!

Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan mengikuti petunjuk

日本語



iPodをスピーカードックに置く前に、スピーカードックに、対応する型番の iPod用のドックインサートをインストールする必要があります

電源ボタンがオンの位置になっている際に、iPodをスピーカードックに置く と、iPodは常に充電状態になります 同梱の入力ケーブルでスピーカードックをその他の音源に接続することも

- できます。 リモコンの機能:
- I. 再生/一時停止 2. | 曲前に戻る

5. 音量ダウン

3. I 曲先に進む 4. 音量アップ

設計や仕様は予告なしに変更されることがあります

トラブルシューティング: www.philips.com/support 問題が発生した際には、以下の点をチェックして下さい ・ 全てのケーブルが正しく接続されているかをチェックして下さい

・ iPodが正しく接続されているかをチェックして下さい。iPodをドッ クから外し、コネクタとドックの間に障害物がないかを確認してか ら、再びドックの上に置いて下さい

上記のヒントに従っても問題を解決できない場合には、オンラインヘルプ (www.philips.com/support)をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談下さい。 保証が無効になりますので、ドックをご自分で開くことは絶対にしないで下さい!



또한 제공된 라인 입력 케이블을 사용하여 다른 오디오 기기에 스피커 거치대를 연결할 수 있습니다.

- 원격 조종 기능
- 2. 이전 곡

5. 음량 낮추기 통보 없이 디자인과 사양이 변경될 수 있습니다.


문제 해결: www.philips.com/support

제품에 문제가 발생한 경우 아래 사항을 점검하시기 바랍니다.

플레이어를 거치대에서 분리하고 커넥터에 장애물이 있는지 점검한 다음 다시 거치대에 올려놓으십시오.

(www.philips.com/support)나 가까운 대리점에 문의하십시오. 사용자가 제품 세트를 직접 오픈하면 보증이 무효화되므로 절대로 직접



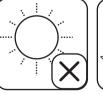







www.philips.com Data subject to change without notice Printed in China












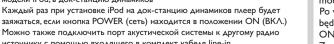

swoją stację dokującą także do innych źródeł sygnału.

- - - - 2. Tidigare sång
 - 3. Nästa sång

 - Design och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning

Om ett fel uppstår, kontrollera följande punkter listade nedan:

Kontrollera att iPod spelaren är korrekt isatt; lossa spelaren från

Om du inte kan avhjälpa felet genom att följa de här tipsen, kontakta